
Термопредохранители предназначены для защиты дорогостоящих компонентов и оборудования, таких как трансформаторы, электродвигатели, мощные транзисторы выходных каскадов усилителей, от повреждения при перегреве выше допустимой рабочей температуры.


Принцип действия: В нормальном состоянии термопредохранитель имеет нулевое сопротивление. При нагреве термопредохранителя (от защищаемого компонента) до температуры срабатывания разрушается внутренняя термочувствительная перемычка, размыкая цепь, в которую включен термопредохранитель. Термопредохранители, как и плавкие предохранители, — это компоненты одноразового действия. После срабатывания необходимо устранить причину и заменить термопредохранитель.

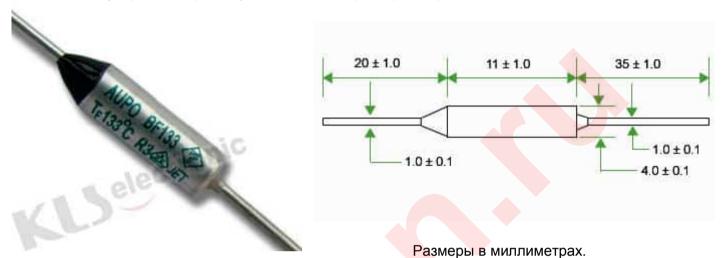

МАРКИРОВКА

KLS5-103-BF133

KLS5-105 — Серия термопредохранителя. BF133 — Номинальная температура функционирования.

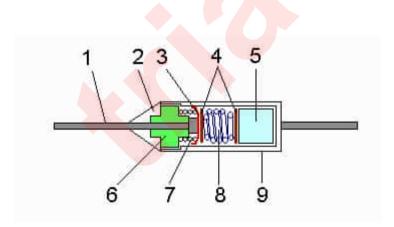

- 1. Вывод
- 2. Эпоксидный компаунд
- 3. Держатель
- 4. Проводящая перемычка
- 5. Изолятор
- 6. Основание (держатель)
- 7. Термоэлемент
- 8. Пружина
- 9. Корпус

Тип	TF	Температура срабатывания (Cut-off Temp.)	Тн	Tm	lr	UR	Требование безопасности ● Утверждено				Соответствие
							UL	VDE	PSE	TUV	RoHS
BF73	73°C	70±2°C	45°C	150°C	10A	250B AC	•	•	•	•	•
BF77	77°C	76+0/-4°C	51ºC	150°C	10A	250B AC	•	•	•	•	•
BF84	84°C	82±2°C	58°C	150°C	10A	250B AC	•	•	•	•	•
BF94	94°C	91±3°C	66°C	150°C	10A	250B AC	•	•	•	•	•
BF99	99°C	96±2°C	71ºC	150°C	10A	250B AC	•	•	•	•	•
BF104	104°C	100±2°C	79°C	150°C	10A	250B AC	•	•	•	•	•
BF113	113ºC	109+3/-1°C	84°C	150°C	10A	250B AC	•	•	•	•	•
BF117	117ºC	115±2°C	92°C	160°C	10A	250B AC	•	•	•	•	•
BF121	121ºC	119+2/-3°C	94°C	160°C	10A	250B AC	•	•	•	•	•
BF133	133°C	129±2°C	104°C	160°C	10A	250B AC	•	•	•	•	•
BF142	142°C	139+2/-3°C	114ºC	160°C	10A	250B AC	•	•	•	•	•
BF157	157ºC	152±2°C	127ºC	172ºC	10A	250B AC	•	•	•	•	•
BF172	172°C	169+3/-1°C	144°C	189°C	10A	250B AC	•	•	•	•	•
BF184	184°C	182+1/-3°C	159°C	210°C	10A	250B AC	•	•	•	•	•
BF192	192ºC	188±3°C	170°C	300°C	10A	250B AC	•	•	•	•	•
BF216	216°C	214+2/-3°C	191ºC	380°C	10A	250B AC	•	•	•	•	•
BF229	229°C	226+3/-2°C	200°C	380°C	10A	250B AC	•	•	•	•	•
BF240	240°C	235±3°C	200°C	380°C	10A	250B AC	•	•	•	•	•

Т_F - номинальная температура функционирования:

Температура, при которой термопредохранитель меняет свое состояние проводимости, чтобы отключить схему, т.е. температура срабатывания. Допуск в соответствии с IEC691 от +0 до -10 градусов.

Cut-off Temp. - температура срабатывания:

Температура срабатывания, измеренная в силикон<mark>овом масле с</mark> повышением температуры на 0,5 -1 градус в минуту и детективный ток 100 мА или менее.

Тн - температура выдержки:

Максимальная температура, при которой не произойдет срабатывание термопредохранителя в теченни 168 часов при протекании номинального тока. Эту оценку требует стандарт безопасности на основе IEC691.

Т_m - максимальный предел температуры:

Максимальная температура, при которой термопредохранитель может работать в течение 10 минут. Эту оценку требует стандарт безопасности на основе IEC691.

Ir - номинальный ток:

Максимально допустимый ток, при котором термопредохранитель в состоянии выполнить свою функцию (разорвать цепь).

U_R - номинальное напряжение:

Максимально допусти<mark>мое</mark> напряжение, при котором термопредохранитель в состоянии выполнить свою функцию (разорвать цепь).